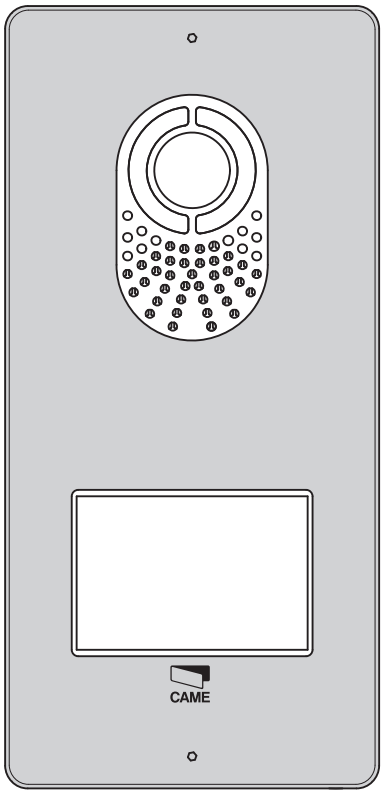

PLACO-VC
001CS2PLC0

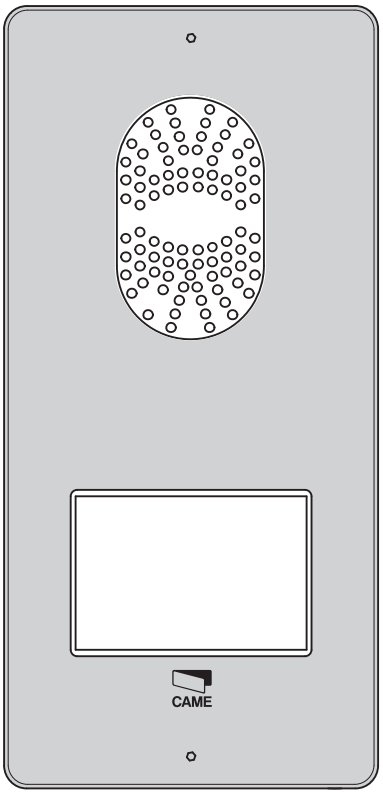

PLACO-C
001CS1PLC0

Manuel d’Installation

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Au moment de l'ouverture de l'emballage

- Lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation et effectuer les opérations comme spécifié par le fabricant;
- Après l'avoir déballé, vérifier que l'appareil soit en bon état;
- Ne pas laisser les éléments d'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, etc.) à la portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger;

Prescritions generales pour l'installation

- L'installation, la programmation, la mise en service et l'entretien du produit ne doivent être effectués que par du personnel technique qualifié et spécialisé, en respectant les normes en vigueur, y compris celles en matière de prévention des accidents;
- Travailler dans des lieux salubres et suffisamment éclairés et n'utiliser que des outils et instruments en bon état;
- Le dispositif doit être installé conformément au degré IP indiqué dans les caractéristiques techniques;
- Si elles sont prévues, ne pas obstruer les ouvertures ou les orifices de ventilation ou d'élimination de chaleur;

Branchement électrique des dispositifs

- L'installation électrique devra être réalisée en conformité aux normes en vigueur dans le pays d'installation;
- Avant de raccorder les appareils, contrôler que les indications reportées sur la plaque correspondent à celles du réseau électrique;
- Protéger les appareils alimentés avec tension de réseau avec un interrupteur de réseau omnipolaire avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm;
- Les conducteurs non utilisés doivent être isolés.
- Pour éviter les contacts accidentels, serrer séparément les câbles de branchement au réseau et ceux des signaux en très basse tension.
- Souder les jonctions et la partie terminale des fils afin d'éviter des dysfonctionnements dérivant de l'oxydation de ceux-ci;

Fin de l'installation

- À la fin de l'installation, toujours contrôler le bon fonctionnement de l'appareil et de toute l'installation;
- L'installateur doit contrôler que les informations utiles à l'utilisateur soient présentes et fournies;

Entretien

- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, couper l'alimentation électrique du dispositif ; en cas d'appareils alimentés avec tension de réseau, couper l'alimentation en ouvrant l'interrupteur situé en amont de ceux-ci;
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement d'un dispositif, le débrancher du réseau électrique, sans tenter aucune réparation;
- Pour toute réparation, adressez-vous uniquement à un centre d'assistance technique agréé par le fabricant et dans tous les cas utiliser toujours des pièces de rechange fournies par CAME s.p.a.;

Les appareils devront être destinés uniquement à l'usage pour lequel ils ont expressément été conçus.
Le non-respect des prescriptions susmentionnées pourrait compromettre la sécurité de l'appareil.
Le fabricant ne pourra dans tous les cas être retenu responsable des dommages dérivant d'une utilisation incorrecte ou erronée.

ELIMINATION

S'assurer que le matériel d'emballage n'est pas abandonné dans la nature et qu'il est éliminé conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation du produit.
À la fin du cycle de vie de l'appareil, faire en sorte qu'il ne soit pas abandonné dans la nature.
L'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur et en privilégiant le recyclage de ses pièces.
Le symbole et le sigle du matériau sont indiqués sur les pièces pour lesquelles le recyclage est prévu.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

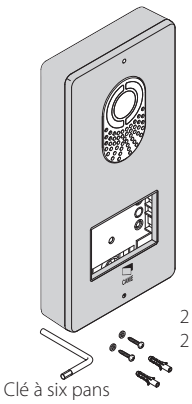

Poste extérieur d'interphonie/ d'interphonie vidéo

2 Chevilles et 2 vis avec rondelle

Clé à six pans

DIMENSIONS

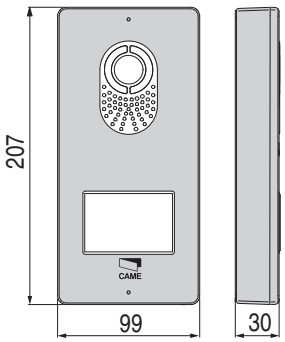

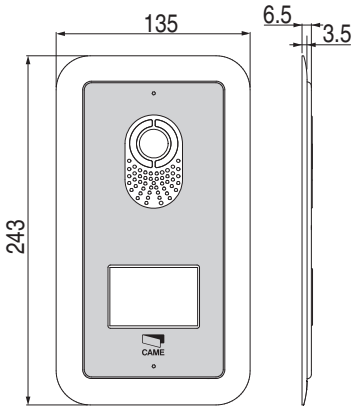

ACCESSOIRES

DPS Bouton simple



DPH Bouton simple et hauteur double

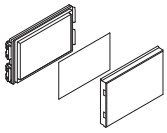

DPD Bouton double



LTP Visière de protection murale

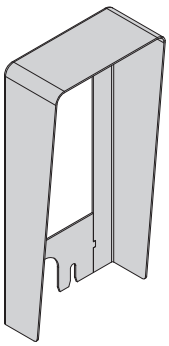

LCI Cadre pour encastrement

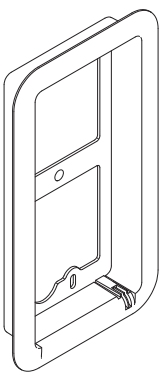

LSI Boîtier à encastrer

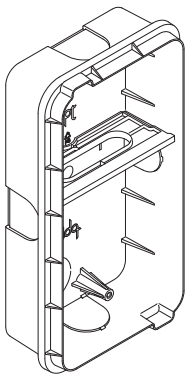

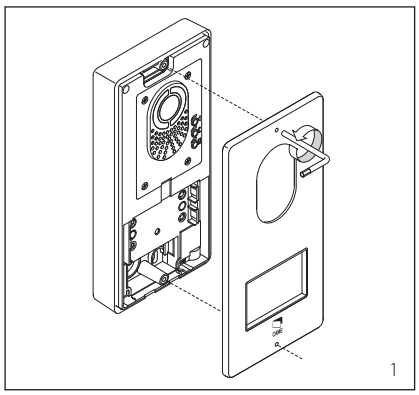
1

INSTALLATION MURALE

À l'aide de la clé à six pans, dévisser les vis de blocage et retirer la plaque (figure 1).
Fixer les chevilles fournies et visser le poste extérieur (figure 2) à la hauteur souhaitée en tenant compte du positionnement de l'objectif de la caméra (figure 3).
Faire passer la canalisation avec les conducteurs de l'installation comme indiqué à la figure 2.
Extraire le cache-borne en plastique et effectuer les branchements (figure 4).
Une fois les branchement terminés, réinsérer les cache-bornes. Pour le montage des accessoires, se référer au chapitre "Montage des modules bouton".
Effectuer les opérations de programmation et les réglages du poste extérieur comme décrit dans la "Manuel Programmation". Monter la plaque frontale (figure 1).

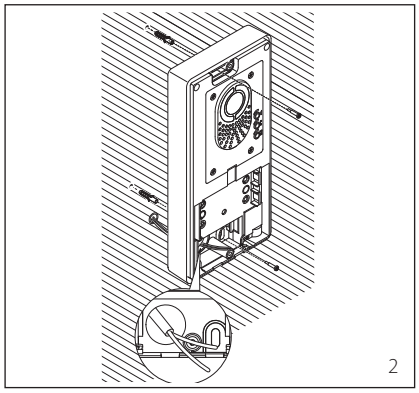
2

INSTALLATION À ENCASTRER

Murer le boîtier à encastrer à la hauteur souhaitée en tenant compte du positionnement de l'objectif de la caméra (figure 3) et en faisant préalablement passer la canalisation avec les conducteurs de l'installation à travers un des points de rupture (figure 6 point A).
Lors de la mise en place du boîtier à encastrer, éviter de possibles déformations en utilisant la douille fournie et prévue à cet effet (figure 6 point B).
À l'aide de la clé à six pans, dévisser les vis de blocage et retirer la plaque du poste extérieur (figure 1).
Introduire les câbles de branchement dans le trou prévu à cet effet (figure 2), fixer le poste extérieur sur le cadre comme indiqué à la figure 7; extraire le cache-borne en plastique et effectuer les branchements (figure 4).
Une fois terminés les branchements et réinsérer les cache-bornes.
Pour le montage des accessoires, se référer au chapitre "Montage des modules bouton".
Effectuer les opérations de programmation et les réglages du poste extérieur comme décrit dans la "Manuel Programmation".
Monter la plaque frontale (figure 1).

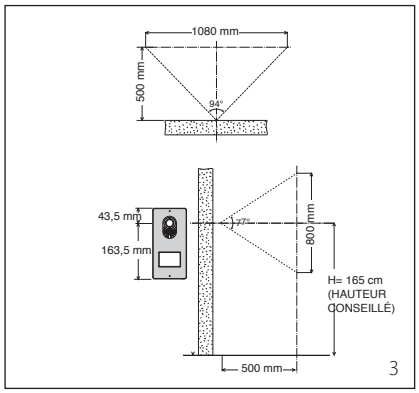

3

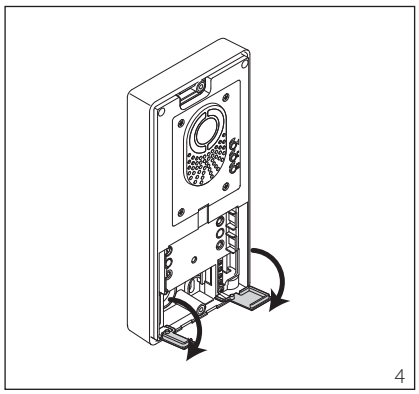
4

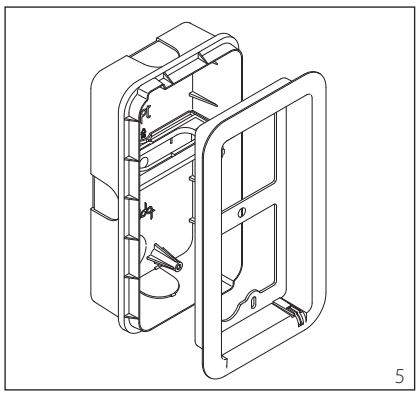
5

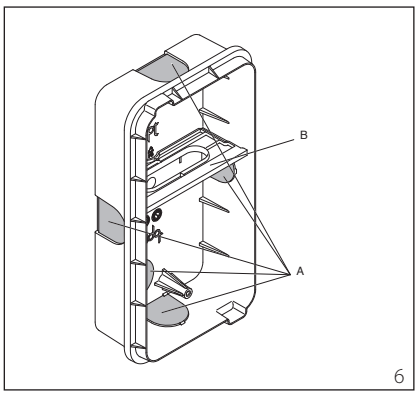

6

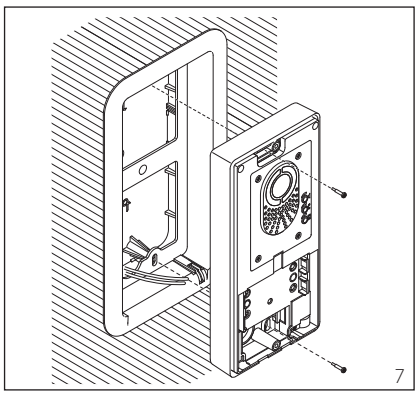
7

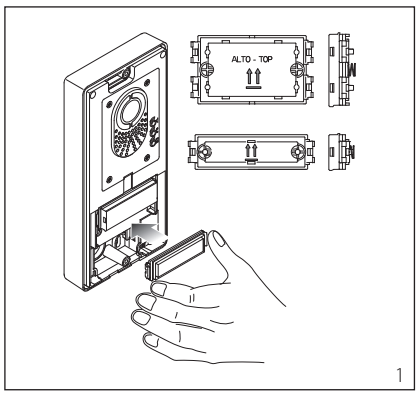

1

MONTAGE DES MODULES BOUTON

Insérer le module bouton comme mis en évidence à la figure 1 en faisant particulièrement attention à l'orientation du haut vers le bas (figura 3).
Retirer la vitre et écrire les noms des usagers comme indiqué à la figure 2, en faisant particulièrement attention au sens d'application de la vitre (figura 3).

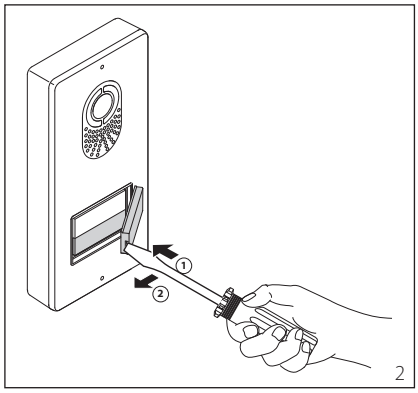

2

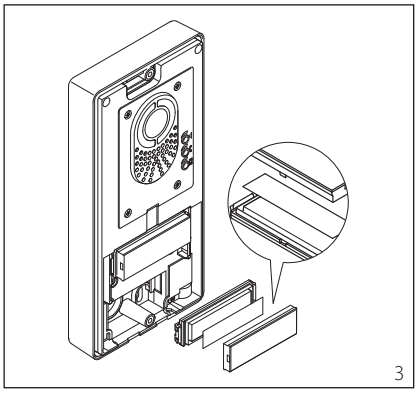
3

ÈTIQUETTES PERSONNALISÉES: DIMENSIONS

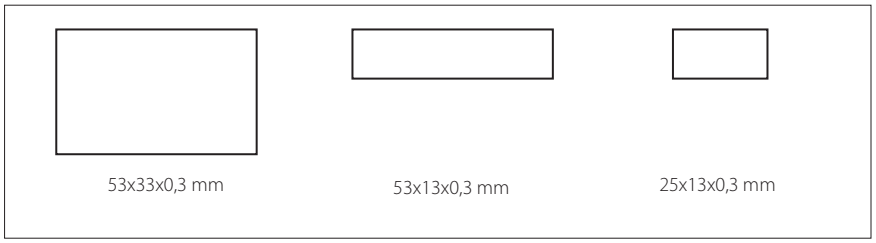

53x33x0,3 mm

53x13x0,3 mm

25x13x0,3 mm

CAME

CAME Cancelli Automatici S.p.A
Via Martiri della libertà, 15
31030 Dosson di Casier-TREVISO-Italy
www.came.it-info@came.it